

KU6020 汽座布套組裝圖

步驟 1

先將插扣扣好




步驟 2.

將短護套裝上安全帶，再穿過插扣



步驟 3.

將長護套穿過安全帶

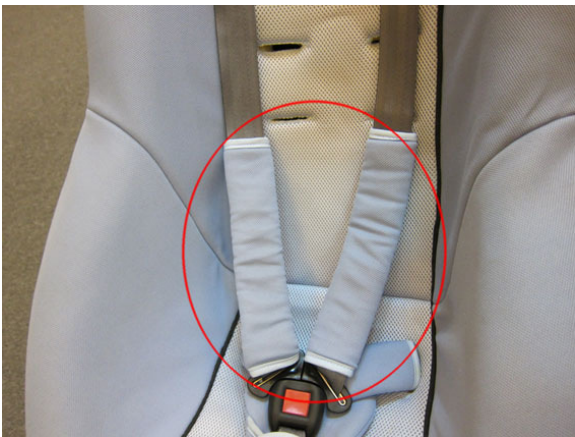

步驟 4.

將安全帶穿過座椅上方的孔



步驟 5

由背面將安全帶拉出



步驟 6

將安全帶穿扣住下方的鐵片即完成組裝

