



Digital
Bottle Warmer

酷咕鴨 智能溫奶器

使用說明書

KU9028

產品說明

感謝您選擇我們的產品。酷咕鴨智能溫奶器專為解凍和加熱母乳而設計，結合了蒸氣消毒和食物加熱等多種功能。所有零件均不含雙酚A，以確保寶寶的安全。為了讓我們的產品為您提供最好的服務，請在使用前仔細閱讀用戶手冊並妥善保管。

規格

型 號	KU9028
最大水量	160ml / 5.4oz
最高溫度	100°C
電 壓	AC110 / 60Hz
功 率	330W
尺 寸	12.6 x 12.6 x 31 (cm)

材質

- 上 蓋：聚丙烯PP
- 奶 瓶 籃：聚丙烯PP
- 本 體：聚丙烯PP
- 發 熱 盤：201不鏽鋼
- 底 座：聚丙烯PP

安全須知




警告


01. 本產品僅供家庭使用。
02. 連接設備之前，檢查設備底部指示的電壓是否與當地電壓相符。
03. 請勿將電源線、插頭或電器浸入水中或其他液體中。
04. 請勿將本產品放置在暖氣出風口或電暖爐附近，或放在加熱的烤箱中。
05. 請勿在裝有熱水的情況下移動設備。
06. 確保在打開溫奶器之前加水。
07. 將溫奶器放在孩子拿不到的地方。
08. 溫奶器工作時請讓嬰兒和兒童遠離，以防發生燙傷事故。
09. 溫奶器工作時，保持平穩，確保電源線完全展開。
10. 清潔前讓設備冷卻。
11. 請勿使用化學去污劑清潔溫奶器的任何部位。
12. 請勿將水潑灑在電源插頭上。
13. 請勿嘗試自行打開或修理電器。
14. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
15. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
16. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
17. 電器使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿直接觸碰加熱盤表面。
18. 食物和母乳不宜加熱過久，以免營養流失。
19. 為了避免寶寶被燙傷，給寶寶喝母乳時，照顧者必須要先把母乳滴在手腕內側測試溫度，給寶寶喝的奶應該是微溫的。
20. 請依照使用說明書使用電器，誤用將造成不可預期的危害。

零件介紹

01 上蓋

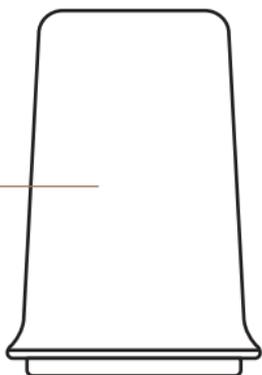


02 奶瓶籃

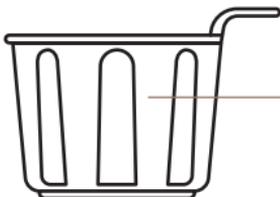

03 本體

04 快速加熱

05 食物加熱

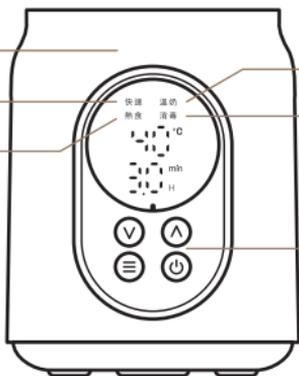

06 保溫/解凍

07 消毒指示

08 控制面板

控制面板說明

電子螢幕

顯示水溫和剩餘時間



功能鍵

4 種功能選擇
快速 / 溫奶 / 熱食 / 消毒



“V”和“^”鍵

調整溫度 /
選擇功能的時間



電源鍵

打開 / 關閉設備或
取消正在進行的操作

控制面板說明

快速加熱模式

快速加熱設定 (添加40ml / 1.4oz 飲用水)。

根據牛奶量、容器材質及初始溫度用蒸氣在 1.5 - 7.5 分鐘內加熱1瓶牛奶。

計時器倒計時將顯示在螢幕上。

完成後請立即取出奶瓶。

溫奶模式

恆定牛奶溫度 (添加160ml / 5.4oz 飲用水至 Max 標記)。

您可以將溫度設定為 35°C - 60°C。達到設定溫度後 (慢於快速模式)，溫奶器將保溫 24 小時。

水 (不是牛奶) 的實際溫度將顯示在螢幕上。

熱食模式

嬰兒食品加溫 (添加160ml / 5.4oz 飲用水至 Max 標記)。


將嬰兒食品加熱至 30 - 80°C 並保持2小時。

水 (不是食物) 的實際溫度將顯示在螢幕上。

消毒模式

消毒設定 (添加40ml / 1.4oz 飲用水)。

使用蒸氣消毒奶瓶或奶嘴，殺菌時間恆定為10分鐘。

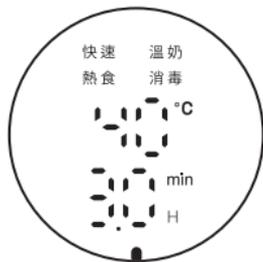

功能指示




快速及消毒模式



溫奶及熱食模式



將奶瓶置入奶瓶籃

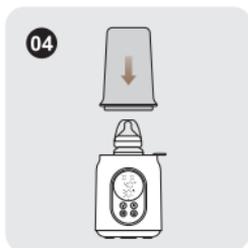


蓋上上蓋



選擇功能



調整時間或溫度

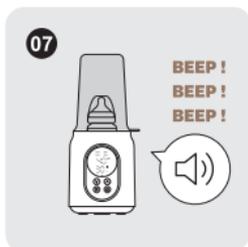

完成後會發出提示音



搖勻並測試溫度



攪拌均勻並測試溫度

功能指示

01. 開機聽到“嗶”一聲後，指示燈閃爍。
02. 待機狀態下長按“”功能鍵，“嗶”一聲後所有功能準備就緒。
03. 本產品具有記憶功能，保存上次設置以備下次使用。

使用說明

快速溫奶

01. 將 40ml / 1.4oz 飲用水加入溫奶器中
(建議使用飲用水以減少水垢產生)。
02. 將奶瓶放入溫奶器中並蓋上上蓋。
03. 按下電源鍵，電源燈亮起時按下“”鍵選擇“快速”功能。
04. 按下“”和“”調整時間1~8分鐘，默認時間為2.5分鐘。
(請參考以下時間表設置適合的時間)。
05. 選擇功能後，指示燈閃爍兩次並發出“嗶”聲後，溫奶器開始工作。
06. 溫奶器開始倒數計時，螢幕顯示剩餘加熱時間。
07. 工作完成後，溫奶器會發出5聲蜂鳴聲。請及時取出瓶子，以免過熱。設備會進入保溫模式約半小時。如果您想保溫更長時間(最長 24 小時)，請在溫奶器中加入 160 ml 飲用水並選擇“溫奶”模式。
08. 餵奶前請將牛奶搖勻並確保溫度適合餵食。

使用說明

注意

01. 確保上蓋蓋好，倒計時結束後及時取下。
02. 快速模式是用蒸氣加熱牛奶，加熱牛奶的速度取決於牛奶容量、奶瓶材質和初始溫度，即室溫 (20°C / 68°F) 或冰箱溫度 (5°C / 41°F)。
03. 發現牛奶不夠熱，可以將奶瓶放回溫奶器中，額外加熱 0.5 - 1分鐘。
04. 溫奶完成後請立即取出奶瓶避免過熱。
* 若母乳過熱，寶貴的營養及維生素可能會流失 *
05. 給寶寶餵奶前務必檢查溫度，可以滴幾滴在手腕內側。



警告

溫奶器中的水在完成加熱後可能會很燙，請注意熱水可能會導致嚴重燙傷。

玻璃奶瓶

溫度 / 容量	60ml 2oz	120ml 4oz	180ml 6oz	240ml 8oz	280ml 9.5oz
冰箱 (5°C / 41°F)	2 mins	3.5 mins	4.5 mins	5.5 mins	6 mins
室溫 (20°C / 68°F)	1.5 mins	2.5 mins	3 mins	3.5 mins	4 mins

塑膠奶瓶

溫度 / 容量	60ml 2oz	120ml 4oz	180ml 6oz	240ml 8oz	280ml 9.5oz
冰箱 (5°C / 41°F)	3.5 mins	5 mins	6 mins	7 mins	7.5 mins
室溫 (20°C / 68°F)	2.5 mins	3.5 mins	4.5 mins	5 mins	5 mins

使用說明

持續溫奶/解凍

01. 倒入160ml / 5.4oz 飲用水至 MAX 標記，然後將嬰兒奶瓶放入溫奶器並蓋上上蓋。
02. 選擇“溫奶”模式。螢幕上預設溫度即為 37°C，默認保溫時間為 24小時，無須調整；您可通過在 35 至 60°C 的範圍內按下“”和“”按鈕來調整所需的溫度。
03. 選擇功能後，待指示燈閃爍兩次並發出“嗶”聲後，溫奶器開始工作。
04. 溫奶器工作時，螢幕顯示實際溫度。跑馬燈意味著溫度將持續加熱。當“溫奶”指示燈開始閃爍時，表示牛奶已加熱至指定設定溫度。倒計時結束，“嗶”五聲後，溫奶器進入待機狀態。
05. 餵食前請將牛奶搖勻，確保溫度適合餵食。



注意

- 本模式是採用“隔水加熱”方式，在此模式下可保存母乳的天然成分。加熱一瓶120ml (4oz) 的牛奶通常需要20分鐘。
- 螢幕上的溫度顯示水溫。為了使瓶內溫度達到設定溫度，加熱過程中螢幕顯示的溫度會高於設定溫度，然後慢慢回到設定溫度。
- 因奶瓶材質、牛奶容量、起始溫度等因素，“溫奶”指示燈閃爍後，牛奶溫度可能達不到設定溫度。如果遇到這種情況請稍等片刻。

使用說明

加熱寶寶食品

01. 倒入160ml / 5.4oz 飲用水至 MAX 標記，然後將嬰兒食品放入奶瓶籃中並蓋上上蓋。
02. 選擇“熱食”模式，螢幕上預設溫度為70°C，默認保溫時間為2小時，無需調整。您可通過在 30°C 至 80°C 之間的範圍內按“”和“”按鈕來調整所需的溫度。
03. 選擇功能後，待指示燈閃爍兩次並發出“嗶”聲後，溫奶器開始工作。
04. 溫奶器工作時，螢幕溫度顯示實際溫度，同時開始正計時。
05. 當“熱食”指示燈開始閃爍，表示嬰兒食品已經加熱到設定溫度。
06. 2小時後，“嗶”五聲，溫奶器進入待機狀態。

注意

- 本模式是採用“隔水加熱”方式。
- 為更快更均勻的加熱食物，加熱時請注意定時攪拌食物。攪拌時請注意不要燙傷手指。
- 若嬰兒食品已加熱至適宜溫度，可提前將其從溫奶器中取出。從室溫加熱嬰兒食品大約需要1小時，而加熱冷凍果泥則需要2小時。
- 螢幕上的溫度顯示水溫。為了使容器內溫度達到設定溫度，加熱過程中螢幕顯示的溫度會高於設定溫度，然後慢慢回到設定溫度。

使用說明

蒸氣消毒

01. 添加 40ml / 1.4oz 飲用水倒入溫奶器中並蓋上上蓋。
(建議使用飲用水以減少水垢的產生)
02. 選擇“消毒”模式，螢幕上預設溫度為100°C，默認保溫時間為10分鐘，無須調整。
03. 選擇功能後，待指示燈閃爍兩次並發出“嗶”聲後，溫奶器開始工作。
04. 溫奶器工作時，螢幕溫度顯示 100°C，同時開始計時。
05. 設定時間過或水燒乾後，機器會在五次“嗶”聲後進入待機模式。



注意

消毒後取出產品時，請小心不要燙傷手指。

清潔和保養

清潔

01. 拔掉溫奶器的插頭並確保其在清潔前冷卻下來。
02. 從主體上取下上蓋，用濕潤的軟布擦拭表面。
03. 請勿將溫奶器本體浸泡入水中清潔。
04. 建議使用飲用水以減少水垢的產生，醋酸或檸檬酸可以幫助您有效地清潔水垢。



除垢

建議溫奶器每四週除垢一次，以確保它能持續高效運轉，您可以參考以下步驟：

01. 將 40ml / 1.4oz 飲用水與 20ml / 0.7oz 醋混合，然後將混合溶液倒入溫奶器。
02. 打開溫奶器，選擇“快速”模式。
03. 當混合溶液開始沸騰時，請關閉電源並拔下電源插頭。
04. 將混合溶液在溫奶器中放置30分鐘，待所有水垢溶解。
05. 清空溫奶器內溶液，徹底清洗內部，然後用乾淨的乾布擦拭。



注意

- 不要等待混合溶液自行變乾。
- 不要使用其他類型的除垢劑。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：智能溫奶器		型號(型式)：KU9028				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
電源線 組件	—	○	○	○	○	○
發熱盤 組件	○	○	○	○	○	○
塑膠 組件	○	○	○	○	○	○
印刷 電路板	—	○	○	○	○	○
溫控器 組件	○	○	—	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

保固與售後服務

【售後服務保證卡】

產品貨號	KU9028 酷咕鴨智能溫奶器		
購買日期	年 月 日 (依發票購買日或收貨日為準)		
店 家			
店 章			
顧客姓名		電 話	
地 址			

01. 本公司銷售之智能溫奶器出廠前經嚴格品管，在正確使用及保養下應能正確地表現其優越性能
02. 本產品自購買日期開始，享有一年內免費維修之售後服務(運費恕不在此列內)
03. 本保證卡如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存
04. 本保證卡所提供之售後服務，不適用下列情況：
 - 使用不當或不慎掉落、泡水、潮濕所造成之故障及損壞
 - 自行拆裝所發生之破損或故障等，恕不列入保證範圍
05. 為保證顧客之權益，請務必填寫購買日期並加蓋經銷商之店章，否則本公司將以本產品之製造日作為保證期之起算日；若在線上購買將以線上下單當日為起算日
06. 未經本公司經銷商蓋章，或塗改購買日期者，一律視為無效



※憑本保證書於保證期間內，本書所記載之內容可免費維修。超過保證期限，本書不具任何法律效力；若對保證期限後的維修有任何不了解的地方，請逕向本公司客戶服務中心或經銷商洽詢。



吉尼寶貝國際股份有限公司
JINI BABY INTERNATIONAL CO.,LTD.

地址：500-84彰化市茄苳路2段290巷27號 統一編號：12617114
www.kukuduckbill.com 電話：04-7357958 客服專線：0800-223358